



網戸  
ロック  
網戸  
にも



防犯  
ロック

ロック状態が一目でわかる!



換気と防犯対策に!

取付簡単・貼るだけ!

ロックを起こして使用

防犯時には「お知らせマーク」



小さなお子様  
の窓からの

転落事故の防止!



※換気用として使用する場合は、窓の開閉幅を良く確認した上で、お取り付け下さい。  
※網戸で使用の場合は、特に防犯にはご注意ください。  
※必ずサッシ枠に取り付けて下さい。ガラス面には取り付けないで下さい。

実用新案出願済み

本商品は、大変薄い材料でできておりますのでお取り扱いには、手等を切らないよう充分にご注意下さい。


取付方法及び使用方法




①場所を決め、取り付け部の汚れを取り除いてから、裏面のはくり紙をはがして貼り付けます。



③ロックは図のように指で押し、スライドさせて三角を作ります。  
※スライドの為に内側サッシとの間が3mm必要です。

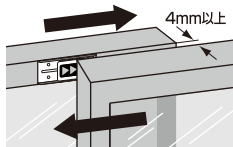

②ロックせずに戸がスムーズに閉閉するか確認下さい。  
※戸のすき間は約4mm必要です。



④解錠は図のようにつまみあげて放して下さい。

△使用上の注意

●取り付け前には必ず接着面の汚れを拭き取って下さい。●取り付けの際は、必ずロックを最大限スライドさせ、防犯ロックされるかどうかを確認の上、貼り付けて下さい。●取り付け後、粘着テープがサッシ枠にしっかりと固定されていることを確認して下さい。●取り付け後、引戸が通常の閉閉するほか、また、施設されるケースして下さい。●水がかかる場所での使用はお避け下さい。●定期的に粘着テープの粘着力が衰えていないか確認下さい。●粘着力が弱まっておりますら、市販の両面テープと交換して下さい。●あくまでも補助錠ですので、窓を閉めてお使いの場合は必ず窓のクレセント錠をかけた上でご使用下さい。●窓の形状等により、取り付け出来ない事があります。●本品は盗難防止器ではありませんので盗難事故等による損害については責任を負いかねます。●小さなお子様の手の届かない所に設置して下さい。●粘着テープがサッシ枠に完全に接着されるまで、取り付け後24時間はご使用にならないで下さい。●より強く取り付けたい時は本体2箇所穴を正面から見て、下側の穴に付属のドリルネジ(3.0×10mm)を取り付けて下さい。又ネジご使用の際はガラスが割れる場合がありますので、ガラスの「のみ込み」を良く確認の上お取り付け下さい。●ネジをご使用の際は、電動ドライバーは使用しないで下さい。

●サイズ(約)/25×69×3.7mm ●材質/ステンレス、粘着テープ 付属ネジ/スチール



N-1109 BIG シルバー



909314 409423



ロック状態が一目でわかる!

換気と防犯対策に!

取付簡単・貼るだけ!

ロックを起こして使用

防犯時には「お知らせマーク」



小さなお子様の窓からの

転落事故の防止!





※換気用として使用する場合は、窓の開閉幅を良く確認した上で、お取り付け下さい。  
 ※網戸で使用の場合は、特に防犯にはご注意ください。  
 ※必ずサッシ枠に取り付けて下さい。ガラス面には取り付けないで下さい。

実用新案出願済み

本商品は、大変薄い材料でできておりますのでお取り扱いには、手等を切らないよう充分にご注意下さい。

取付方法及び使用方法

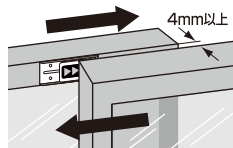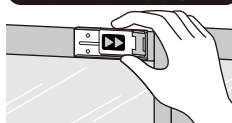

①場所を決め、取り付け部の汚れを取り除いてから、裏面のはくり紙をはがして貼り付けます。

②ロックせずに戸がスムーズに閉閉するか確認下さい。  
 ※戸のすき間は約4mm必要です。



③ロックは図のように指で押し、スライドさせて三角を作ります。  
 ※スライドの為には内側サッシとの間が3mm必要です。

④解錠は図のようにつまみあげて放して下さい。

▲使用上の注意

●取り付け前には必ず接着面の汚れを拭き取って下さい。●取り付けの際は、必ずロックを最大限スライドさせ、防犯ロックされるかどうかをご確認の上、貼り付けて下さい。●取り付け後、粘着テープがサッシ枠にしっかりと固定されていることをご確認して下さい。●取り付け後、引戸が通常通り開閉するほか、また、施設されるケースとして下さい。●水がかかる場所での使用はお避け下さい。●定期的に粘着テープの粘着力が衰えていないかご確認下さい。●粘着力が弱まっておりますら、市販の両面テープと交換して下さい。●あくまでも補助錠ですので、窓を閉めてお使いの場合は必ず窓のクレセント錠をかけた上でご使用下さい。●窓の形状等により、取り付け出来ない事があります。●本品は盗難防止器ではありませんので盗難事故等による損害については責任を負いかねます。●小さなお子様の手の届かない所に設置して下さい。●粘着テープがサッシ枠に完全に接着されるまで、取り付け後24時間はご使用にならないで下さい。●より強く取り付けたい時は本体2箇所穴を正面から見て、下側の穴に付属のドリルネジ(3.0×10mm)を取り付けて下さい。又ネジご使用の際はガラスが割れる場合がありますので、ガラスの「のみ込み」を良く確認の上お取り付け下さい。●ネジをご使用の際は、電動ドライバーは使用しないで下さい。

●サイズ(約)/25×69×3.7mm ●材質/ステンレス、粘着テープ 付属ネジ/スチール



N-1110 BIG ブロンズ

